

BRUSILICA ZA SUHE ZIDOVE

br. art. TDMJ-700A-1



 **Upute za upotrebu**

Pažljivo pročitajte upute prije korištenja i pobrinite se da ste ih u potpunosti razumjeli

Sačuvajte ove upute!

Sigurnosna pravila za upotrebu

- 1 KORISTITE ZAŠTITNU MASKU (RESPIRATOR)** koju je odobrila tvrtka NIOSH za prašinu i izmaglicu. Provjetravajte radni prostor i/ili koristite uređaj za skupljanje prašine. Neprekidno i duže izlaganje visokim koncentracijama prašine koja se prenosi zrakom može utjecati na funkciju dišnog sustava.
- 2 ZADRŽITE STABILAN POLOŽAJ TIJELA I RAVNOTEŽU.** Koristite odgovarajuću skelu. Nemojte se naginjati dok rukujete uređajem.
- 3 NE PREPORUČUJE SE BRUŠENJE BOJE NA BAZI OLOVA.** Boju na bazi olova treba uklanjati samo profesionalna osoba.
- 4 BRUŠENJE SUHIH ZIDOVA MOŽE DOVESTI DO NAKUPLJANJA STATIČKOG ELEKTRICITETA U ALATU.** Za vašu sigurnost, brusilica za suhe zidove je uzemljena.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon napajanja 220 – 240 V ~ / 110 V ~ snaga na izlazu 710 W

Frekvencija 50/60 Hz Brzina 1000 – 2200 okretaja u minuti

Promjer brusne ploče 225 mm Težina: 4.1 kg

Upute za rad

UVOD

Brusilica za suhe zidove je namijenjena za brušenje zidova i stropova od gipsanih ploča ili žbuke. Brusilica omogućuje superiornu završnu obradu i brža je od konvencionalnih metoda završne obrade, kako na novim površinama tako i kod renovacija. Vrijeme čišćenja je svedeno na minimum zahvaljujući usisavaču za prašinu koji je pričvršćen za brusilicu.

KAKO DRŽATI BRUSILICU ZA SUHE ZIDOVE

Brusilicu za suhe zidove treba držati objema rukama za glavnu cijev (A) kako je prikazano na Slici 1. Ruke možete staviti bilo gdje uzduž glavne cijevi kako biste imali najbolju moguću kombinaciju dosega i snage poluge za specifičnu primjenu.

OPREZ: Držite obje ruke na glavnoj cijevi (A) Slika 1. Nemojte položiti ruke u području oko glave brusilice. Glava brusilice se okreće u više smjerova i može vas uštipnuti za ruku.

SPAJANJE BRUSILICE ZA SUHE ZIDOVE NA USISAVAČ

Sljedeći dijelovi se isporučuju zajedno s brusilicom za suhe zidove:

Jedno crijevo usisavača: duljine 4 m (uključuje standardni priključak za usisavač od 38 mm na jednom kraju i posebni zakretni priključak za brusilicu na drugom kraju), s mogućnošću pražnjenja statičkog električnog naboja koji se ponekad nakupi.

Jedan adapter od 38 mm do 47 mm (spaja priključak crijeva od 38 mm s priključkom na usisavaču od 47mm).

Montiranje

- 1 Montirajte posebnu vreću za prašinu na usisavač prateći upute koje ste dobili s usisavačem za prašinu. OPREZ: Ako ne koristite vreću za prašinu, to će povećati količinu čestica koje se prenose zrakom u radnom prostoru. Neprekidno i duže izlaganje visokim koncentracijama prašine koja se prenosi zrakom može utjecati na funkciju dišnog sustava.
- 2 Spojite crijevo usisavača na brusilicu za suhe zidove. Otvorite priključak za crijevo na brusilici za suhe zidove okretanjem velike matice (A) Slika 2. u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, 2 okreta. Umetnite zakretni priključak crijeva usisavača (B) Slika 2. u priključak na brusilici i čvrsto zatvorite. Veliku maticu okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste stegnuli priključak.
- 3 Montirajte šest čičak traka koje sprječavaju petljanje kabela brusilice i crijeva usisavača. Položite kabel i crijevo usisavača paralelno jedno uz drugo. Trake neka budu razmaknute podjednako, otprilike svake 61 cm počevši 61 cm od brusilice. Omotajte dugi završetak svake trake crijeva usisavača i zatvorite. Zatim omotajte kratki završetak svake trake oko kabela i zatvorite (vidi Sliku 3.).
- 4 Spojite crijevo usisavača na vaš usisavač. Koristite adapter od 38 mm ili 47 mm ako je potrebno, a ako je za vaš usisavač potreban posebni priključak (a ne standardni priključak od 38 mm do 47 mm koji dolazi u pakiranju s brusilicom za suhe zidove), kontaktirajte svog dobavljača usisavača i zatražite odgovarajući priključak.

POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE BRUSILICE ZA SUHE ZIDOVE

Pobrinite se da je napon mreže jednak onom prikazanom na kontrolnoj pločici sa specifikacijama na brusilici te da je brusilica isključena. Spojite brusilicu na izvor struje.

Brusilica za suhe zidove je opremljena preklopnim prekidačem (A) Slika 4. Gornji kraj prekidača je označen s OFF, a donji kraj s ON. Za uključivanje brusilice: pritisnite donji kraj prekidača (ON), a za isključivanje pritisnite gornji kraj prekidača (OFF).

KONTROLA BRZINE

Brusilica za suhe zidove je opremljena potencijometrom. Brzina se prilagođava okretanjem gumba za kontrolu (B), Slika 4. Kontrolni gumb je označen brojevima od 1 do 5, gdje je 1 najmanja brzina (otprilike 1000 okretaja u minuti), a 5 najveća brzina (otprilike 2000 okretaja u minuti). Koristite veće brzine za brzo skidanje strugotina. Koristite manje brzine za sporije skidanje strugotina, ali precizniji rad.

Zaštitna četka

Oko brusne spužve nalazi se zaštitna četka (A) Slika 5. Ta četka ima dvije namjene: (1) četka viri preko spužve za brušenje tako da vlakna prvo dodiruju površinu koju obrađujete. Time se brusna glava postavlja u paralelan položaj s površinom prije početka brušenja sprječavajući oštećenje na površini. (2) Zaštitna četka također pomaže zadržati prašinu prije nego je usisavač usisa.

OPREZ: ISKOPČAJTE BRUSILICU IZ STRUJNE MREŽE

Kada želite zamijeniti zaštitnu četku:

- a) Skinite brusnu spužvu.
- b) Koristeći odvijač, odvijte 6 vijaka (8) Slika 5.
- c) Podignite zaštitnu četku iz kućišta
- d) Umetnite novu četku i montirajte šest vijaka
- e) Zamijenite brusnu spužvu

Brušenje zidova od suhog zida

Uređaj je opremljen posebnom brusnom glavom koja se naginje u više smjerova zahvaljujući čemu brusna spužva dobro nalegne na radnu površinu (vidi Slike 6., 7. i 8.). Zahvaljujući ovoj karakteristici, rukovatelj može brusiti gornji dio, sredinu ili dno zida bez mijenjanja položaja.

- 6 Uključite usisavač pomicanjem prekidača na ON.

OPREZ: NOSITE ODGOVARAJUĆU ZAŠTITNU MASKU.

- 7 Uključite brusilicu pomicanjem prekidača na ON.
- 8 Pozicionirajte brusilicu lagano tik do površine (pritisnite dovoljno da poravnate glavu brusilice i radnu površinu).
- 9 Dodatnim pritiskom omogućite brusnoj spužvi da započne s obradom radne površine: laganim njihanjem brusilice zaglađujete površinu do ujednačavanja. PRITISNITE DOVOLJNO, tj. tek toliko da brusna spužva bude u ravnini s radnom površinom. Prejaki pritisak može uzrokovati oštećenja i neravnine na radnoj površini.

Tijekom rada neka brusilica bude stalno u pokretu dok je brusna spužva u kontaktu s radnom površinom. Neka vaši pokreti budu ujednačeni i blagi. Zaustavljanje brusilice dok je u radu ili nepravilno pomicanje brusilice može uzrokovati oštećenja i neravnine na radnoj površini.

NAPOMENA: Nemojte dopustiti da brusna spužva koja se okreće dođe u kontakt s oštrim izbočinama (kao što su čavli, vijci, razvodne kutije) jer bi to moglo znatno oštetiti brusnu spužvu.



OPREZ: ISKOPČAJTE BRUSILICU IZ STRUJNE MREŽE





Zamjena brusne spužve

- 1** Uхватite brusnu spužvu i kućište brusilice na način da pritisnete spužvu na kućište kako biste spriječili okretanje brusne spužve.
- 2** Okrećite maticu brusne spužve (A) Slika 9. u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i skinite je.
- 3** Podignite veliki metalni držač (B) Slika 9. i brusnu spužvu (C) Slika 9.
NAPOMENA: Kada je brusna spužva (C) Slika 9. podignuta s brusilice, tada je abrazivni disk izložen (A) Slika 10. Molimo, vodite računa da je i ovaj disk presvučen abrazivnim materijalom. Taj materijal služi samo za sprječavanje klizanja između diska i poledine brusne spužve, a ne kao medij za brušenje.

NEMOJTE KORISTITI BRUSILICU BEZ MONTIRANE ODGOVARAJUĆE BRUSNE SPUŽVE
(kako se dio koji se obrađuje ne bi oštetio).

- 4** Postavite novu brusnu spužvu na disk i pobrinite se da je dobro centrirana (B) Slika 10, tako da su rupa u brusnoj ploči i središte diska poravnati.
- 5** Postavite veliki metalni držač (B) Slika 9. i maticu (A) Slika 9. na brusilicu.
- 6** Rukom okrećite maticu u smjeru kazaljke na satu kako biste ju stegnuli (za to vrijeme pridržavajte brusnu spužvu kako je opisano u koraku 1.).

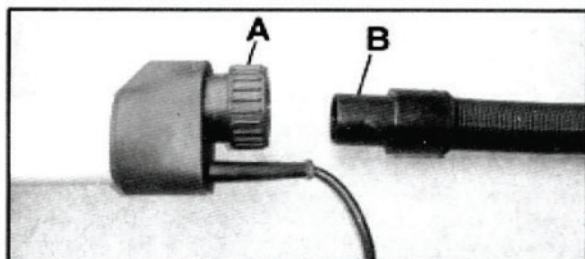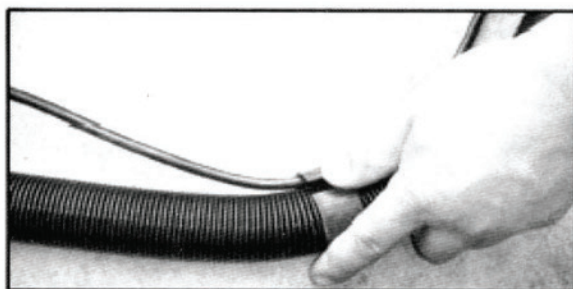**1****4****2****3**

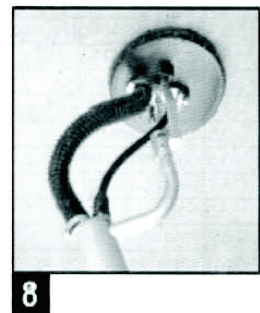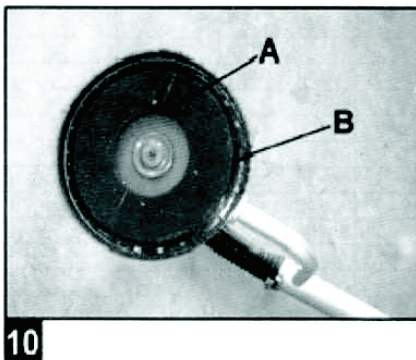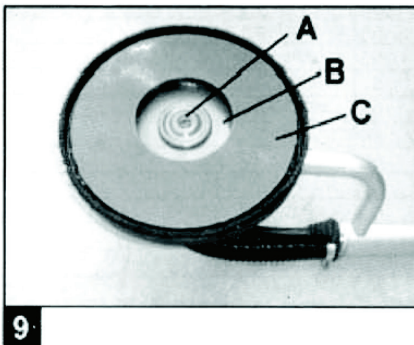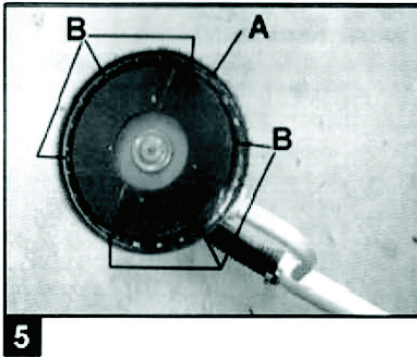

BILJEŠKE

[illegible]

BILJEŠKE

[illegible]

BILJEŠKE

[illegible]

JAMSTVENI LIST

PODACI O KUPCU: _____
IME I PREZIME: _____
ADRESA I TEL.: _____

PEČAT I POTPIS TRGOVCA: _____

- | | |
|---|-------|
| 1. Je li prilikom prodaje proizvod ispravno sastavljen i pripremljen za uporabu ? | DA NE |
| 2. Je li trgovac upoznao kupca o pravilnoj uporabi i održavanju proizvoda? | DA NE |
| 3. Je li trgovac kupca upoznao s uvjetima jamstva glede eventualnih reklamacija? | DA NE |
| 4. Hoće li proizvod biti korišten u profesionalnoj upotrebi (šumarstvo, komunalno, itd.)? | DA NE |

Würth-Hrvatska d.o.o., F. Lučića 32, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: PRODAVATELJ), odobrava za proizvode koje prodaje i distribuira jamstvo u trajanju od 24 mjeseca pod sljedećim uvjetima:

1. Prodavatelj jamči da je stanje proizvoda glede materijala ili izrade istog bez greške.
2. Proizvod će ispravno funkcionirati ako se koristi u svrhu za koju je svojom konstrukcijom namijenjen, prema uputama za uporabu s uputama o sigurnosti na radu čiju dosljednu primjenu kupac ovjerava svojim potpisom na jamstvenom listu. **OVAJ PROIZVOD NIJE NAMJENJEN ZA KORIŠTENJE U PROFESIONALNE SVRHE.**
3. Ovaj alat spada u kategoriju "uradi sam" alata i namijenjen je kućnoj uporabi. Upotreba u profesionalne svrhe može prouzročiti kvar na alatu na koji se ovo jamstvo neće odnositi. Za navedeni proizvod je u jamstvenom roku osigurano servisno održavanje i potrebni zamjenski dijelovi u ovlaštenoj servisnoj radionici. Prodavatelj se obvezuje osigurati popravke, održavanje i dijelove u periodu od najmanje 7 godina od datuma kupnje proizvoda.
4. Za vrijeme jamstvenog roka prodavatelj se obvezuje putem ovlaštene servisne radionice ukloniti korisniku sve moguće kvarove za koje se ustanovi da su nastali greškom pri proizvodnji ili greškom u materijalu, što potvrđuje ovlaštena servisna radionica, a odluku donosi ovlaštena osoba u servisnoj radionici ili tehnička služba prodavatelja na osnovi reklamiranih dijelova i preispitivanja materijala. Takvi će kvarovi biti otklonjeni, a oštećeni dijelovi biti zamijenjeni kupcu besplatno.
5. Ukoliko popravak proizvoda u jamstvenom roku traje dulje od 15 dana, računajući od dana prijave kvara i dostave proizvoda servisnoj radionici, jamstveni rok se produljuje za onoliko dana koliko je trajao popravak. Kad se popravak ne izvrši u roku 45 dana, prodavatelj će, na zahtjev kupca, proizvod zamijeniti novim ispravnim proizvodom.
6. Troškove popravka za odobreno jamstvo, kao i zamjenu eventualno oštećenih dijelova, snosi prodavatelj.

JAMSTVO SE NE ODNOSI NA:

1. Dijelove koji se mogu istrošiti i prije isteka jamstvenog roka, jer se i pri pravilnoj i predviđenoj upotrebi troše tj. habaju (lanci, vodilice, lančanići, glave s flaksom, pile i noževi, kosilica i sl.).
2. Troškove za propisano redovno održavanje proizvoda tijekom jamstvenog roka (zamjena ili čišćenje filtra, membrana, brtvi, rasplinjača, svjećica remena i sl.).

Troškove za navedene stavke snosi vlasnik tj. korisnik proizvoda.

JAMSTVO SE NE ODOBRAVA U SLUČAJU:

1. KORIŠTENJA PROIZVODA U PROFESIONALNE SVRHE.
2. Kvarova, lomova i oštećenja nastalih zbog neznanja, nestručnog rukovanja, nepravilne i nenamjenske uporabe i nepravilnog održavanja.
3. Rastavljanja ili popravljavanja proizvoda tijekom jamstvenog roka od strane pojedinaca i servisnih radionica koje za navedene radnje nije ovlastio prodavatelj ili centralna servisna radionica, čime odmah prestaju obveze prodavatelja navedene u jamstvenoj izjavi.
4. Ugradnje dijelova koji nisu originalni ili nisu predviđeni za uporabu za navedeni stroj, upotreba nepropisane mješavine ulja i benzina tj. neodgovarajućeg goriva ili ulja za pogon i podmazivanje stroja.
5. Nepotpuno ili neispravno ispunjenog jamstvenog lista.

OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR :

Würth-Hrvatska d.o.o., F. Lučića 32, 10090 Zagreb, tel: 0800 2000 15 ;

MODEL: _____

SERIJSKI BROJ: _____

DATUM PRODAJE: _____

DATUM ISTEKA JAMSTVA : _____

Ovim potpisom potvrđujem da sam upoznat s pravima jamstva i odgovornostima uvoznika:

Jamstveni list nije pravovaljan bez priloženog računa!

Würth-Hrvatska d.o.o.
Franje Lučića 32
10090 Zagreb
Besplatni Telefon: 0800 2000 15
www.wuerth.com.hr
wuerth@wuerth.com.hr

© Würth-Hrvatska d.o.o. Zagreb
Tiskano u Republici Hrvatskoj
Sva prava pridržana.
Odgovor na sadržaj:
Milorad Lončar, VRD Trade
Redakcija: Tomislav Ban, VGS

W - C75 - TB - TIDMJ-700A-1' - 08/2018

Zadržavamo pravo na izmjenu kada ona, po našem mišljenju, služi poboljšanju kvalitete, i to bez predhodne najave ili obavijesti. Slike mogu biti samo simbolične te mogu odstupati od isporučene robe. Zadržavamo pravo na pogreške, dok za tiskarske pogreške ne preuzimamo odgovornost. Na snazi su naši opći uvjeti poslovanja.

Naziv, model:	Brusilica za zidove, DMJ-700A-1
Serijski broj:	

Naziv i adresa kupca:	
Broj kupca:	

Datum kupnje:	
Broj računa:	